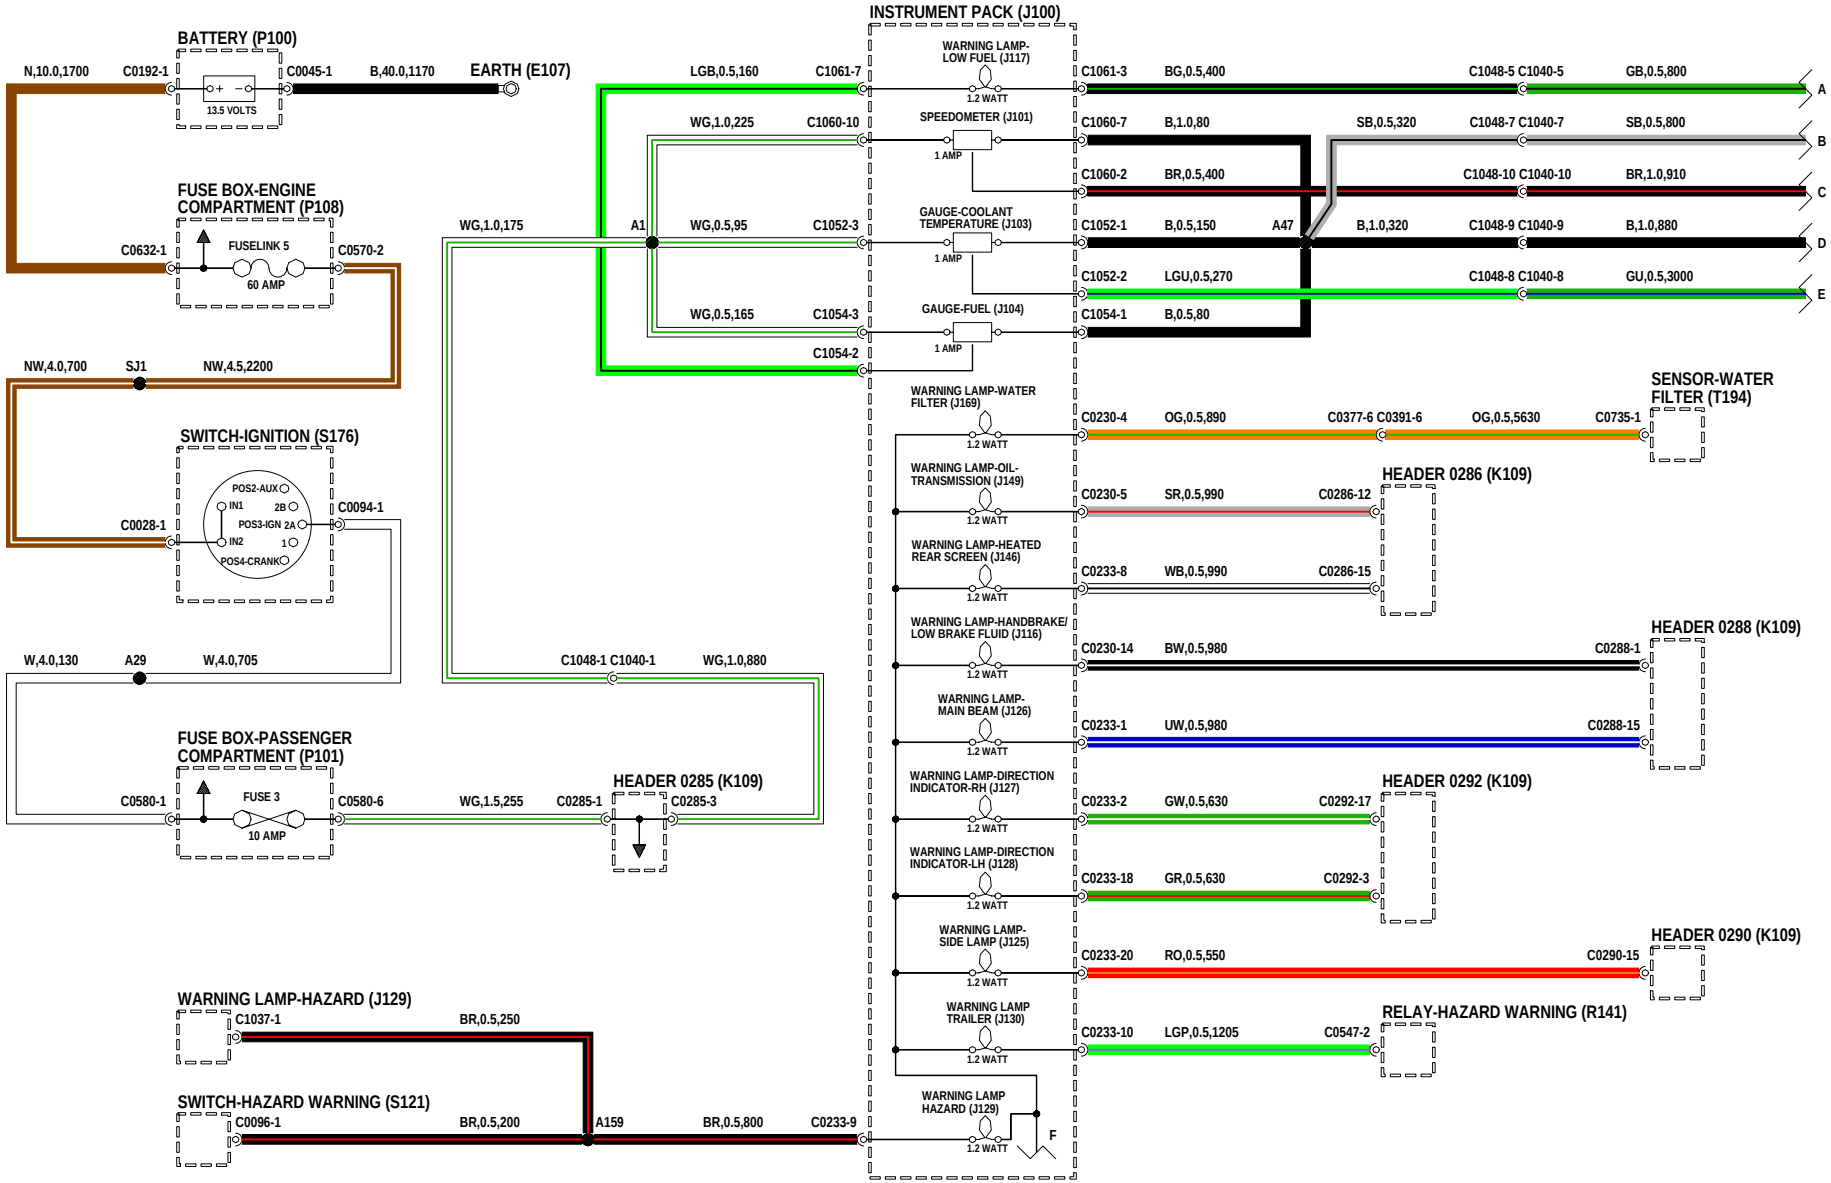
INSTRUMENT PACK (J100)
BATTERY (P100)
N,10.0,1700
C0192-1
13.5 VOLTS
C0045-1
B,40.0,1170
EARTH (E107)
LGB,0.5,160
C1061-7
WARNING LAMP-LOW FUEL (J117)
1.2 WATT
C1061-3
BG,0.5,400
C1048-5 C1040-5
GB,0.5,800
A
WG,1.0,225
C1060-10
SPEEDOMETER (J101)
1 AMP
C1060-7
B,1.0,80
SB,0.5,320
C1048-7 C1040-7
SB,0.5,800
B
C1060-2
BR,0.5,400
C1048-10 C1040-10
BR,1.0,910
C
FUSE BOX-ENGINE COMPARTMENT (P108)
C0632-1
FUSELINK 5
60 AMP
C0570-2
WG,1.0,175
A1
WG,0.5,95
C1052-3
GAUGE-COOLANT TEMPERATURE (J103)
1 AMP
C1052-1
B,0.5,150
A47
B,1.0,320
C1048-9 C1040-9
B,1.0,880
D
C1052-2
LGU,0.5,270
C1048-8 C1040-8
GU,0.5,3000
E
WG,0.5,165
C1054-3
GAUGE-FUEL (J104)
1 AMP
C1054-1
B,0.5,80
C1054-2
NW,4.0,700
SJ1
NW,4.5,2200
WARNING LAMP-WATER FILTER (J169)
1.2 WATT
C0230-4
OG,0.5,890
C0377-6 C0391-6
OG,0.5,5630
C0735-1
SENSOR-WATER FILTER (T194)
SWITCH-IGNITION (S176)
POS2-AUX
IN1
2B
POS3-IGN 2A
IN2
1
POS4-CRANK
C0028-1
C0094-1
WARNING LAMP-OIL-TRANSMISSION (J149)
1.2 WATT
C0230-5
SR,0.5,990
C0286-12
HEADER 0286 (K109)
WARNING LAMP-HEATED REAR SCREEN (J146)
1.2 WATT
C0233-8
WB,0.5,990
C0286-15
W,4.0,130
A29
W,4.0,705
C1048-1 C1040-1
WG,1.0,880
WARNING LAMP-HANDBRAKE/ LOW BRAKE FLUID (J116)
1.2 WATT
C0230-14
BW,0.5,980
C0288-1
HEADER 0288 (K109)
WARNING LAMP-MAIN BEAM (J126)
1.2 WATT
C0233-1
UW,0.5,980
C0288-15
FUSE BOX-PASSENGER COMPARTMENT (P101)
C0580-1
FUSE 3
10 AMP
C0580-6
WG,1.5,255
C0285-1
HEADER 0285 (K109)
C0285-3
WARNING LAMP-DIRECTION INDICATOR-RH (J127)
1.2 WATT
C0233-2
GW,0.5,630
C0292-17
HEADER 0292 (K109)
WARNING LAMP-DIRECTION INDICATOR-LH (J128)
1.2 WATT
C0233-18
GR,0.5,630
C0292-3
WARNING LAMP-SIDE LAMP (J125)
1.2 WATT
C0233-20
RO,0.5,550
C0290-15
HEADER 0290 (K109)
WARNING LAMP TRAILER (J130)
1.2 WATT
C0233-10
LGP,0.5,1205
C0547-2
RELAY-HAZARD WARNING (R141)
WARNING LAMP-HAZARD (J129)
C1037-1
BR,0.5,250
SWITCH-HAZARD WARNING (S121)
C0096-1
BR,0.5,200
A159
BR,0.5,800
C0233-9
WARNING LAMP HAZARD (J129)
1.2 WATT
F

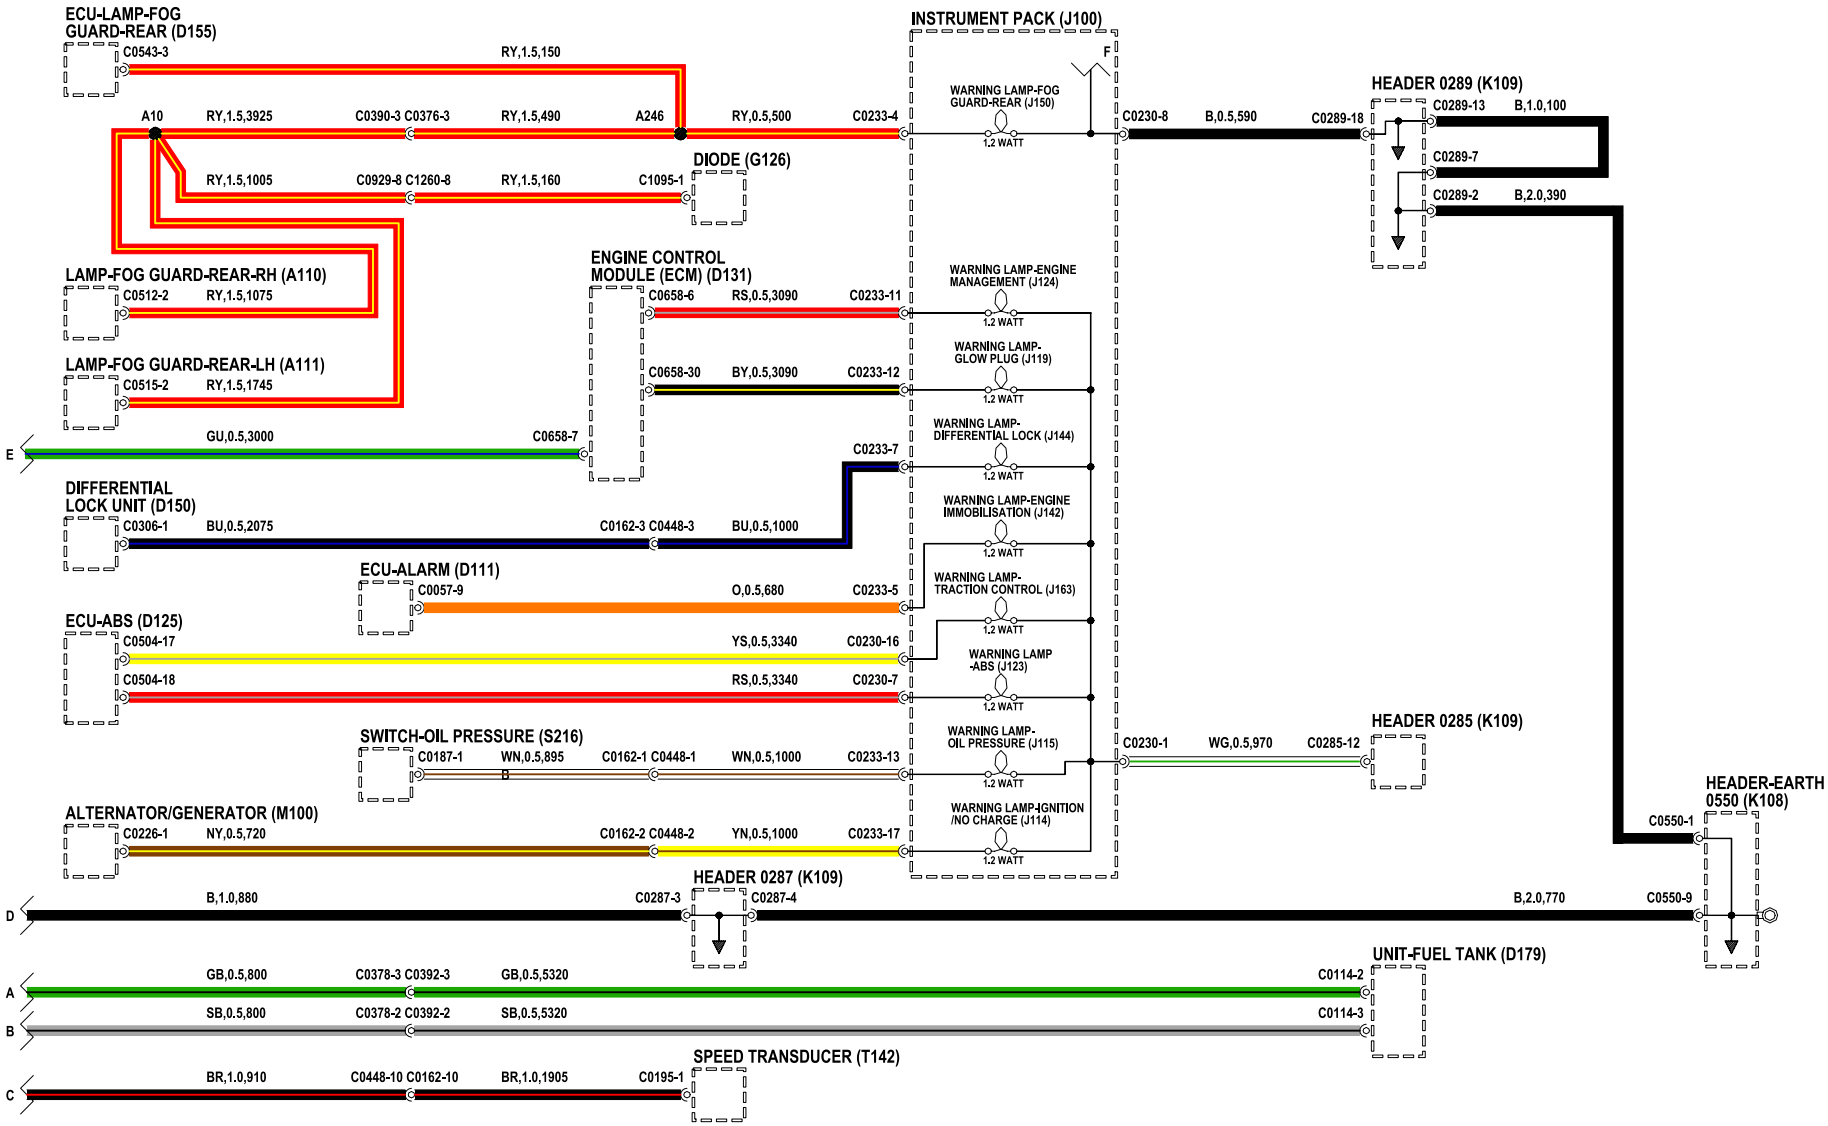
ECU-LAMP-FOG GUARD-REAR (D155)
C0543-3
RY,1.5,150
INSTRUMENT PACK (J100)
F
WARNING LAMP-FOG GUARD-REAR (J150)
1.2 WATT
HEADER 0289 (K109)
C0230-8
B,0.5,590
C0289-18
C0289-13
B,1.0,100
C0289-7
C0289-2
B,2.0,390
A10
RY,1.5,3925
C0390-3 C0376-3
RY,1.5,490
A246
RY,0.5,500
C0233-4
DIODE (G126)
RY,1.5,1005
C0929-8 C1260-8
RY,1.5,160
C1095-1
LAMP-FOG GUARD-REAR-RH (A110)
C0512-2
RY,1.5,1075
ENGINE CONTROL MODULE (ECM) (D131)
C0658-6
RS,0.5,3090
C0233-11
WARNING LAMP-ENGINE MANAGEMENT (J124)
LAMP-FOG GUARD-REAR-LH (A111)
C0515-2
RY,1.5,1745
C0658-30
BY,0.5,3090
C0233-12
WARNING LAMP-GLOW PLUG (J119)
E
GU,0.5,3000
C0658-7
C0233-7
WARNING LAMP-DIFFERENTIAL LOCK (J144)
DIFFERENTIAL LOCK UNIT (D150)
C0306-1
BU,0.5,2075
C0162-3 C0448-3
BU,0.5,1000
WARNING LAMP-ENGINE IMMOBILISATION (J142)
ECU-ALARM (D111)
C0057-9
O,0.5,680
C0233-5
WARNING LAMP-TRACTION CONTROL (J163)
ECU-ABS (D125)
C0504-17
YS,0.5,3340
C0230-16
C0504-18
RS,0.5,3340
C0230-7
WARNING LAMP -ABS (J123)
HEADER 0285 (K109)
SWITCH-OIL PRESSURE (S216)
C0187-1
WN,0.5,895
C0162-1 C0448-1
WN,0.5,1000
C0233-13
WARNING LAMP-OIL PRESSURE (J115)
C0230-1
WG,0.5,970
C0285-12
HEADER-EARTH 0550 (K108)
ALTERNATOR/GENERATOR (M100)
C0226-1
NY,0.5,720
C0162-2 C0448-2
YN,0.5,1000
C0233-17
WARNING LAMP-IGNITION /NO CHARGE (J114)
C0550-1
HEADER 0287 (K109)
D
B,1.0,880
C0287-3
C0287-4
B,2.0,770
C0550-9
UNIT-FUEL TANK (D179)
A
GB,0.5,800
C0378-3 C0392-3
GB,0.5,5320
C0114-2
B
SB,0.5,800
C0378-2 C0392-2
SB,0.5,5320
C0114-3
SPEED TRANSDUCER (T142)
C
BR,1.0,910
C0448-10 C0162-10
BR,1.0,1905
C0195-1